

コード収納力：約60cm

耐荷重：5.0kgまで

φ7mmの布巻ケーブルに対応
但しチェーン付き照明の場合は
φ7mm以下のケーブルであれ
ば種類を問わずご使用頂けます

注意事項

- ・電源コードの材質や太さによっては、本製品が使用できない場合もございます。
- ・製品には先の尖った箇所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合がございます。思わぬ事故を未然に防ぐ為にも、必ず軍手や手袋などを着用して作業してください。
- ・破損の恐れがありますので、作業の際は無理に力を入れず、丁寧に行ってください。
- ・落下防止の為、確実に接続されている事を再度ご確認ください。
- ・本製品に収納可能な電源コードの長さ(目安)は約60cmとなります。
- ・破損や落下の恐れがありますので、無理な収納はしないでください。


照明を取り外した状態で作業してください!!



電源コードのみの照明器具の場合


1 収納したい電源コードの長さを決め、図のように本体(A)のネジ受けに巻き付けてください。

2 本体(B)を被せ、固定ネジを右に回してしっかりと締めつけ固定してください。

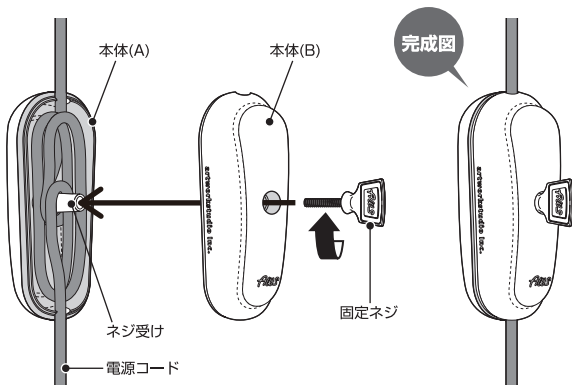

チェーン付き照明器具の場合

1 工具(ペンチ等)を使用して不要なチェーンを取り除き、お好みの長さに調節します。残したチェーンの両端をチェーンホルダーの上下に通してください。

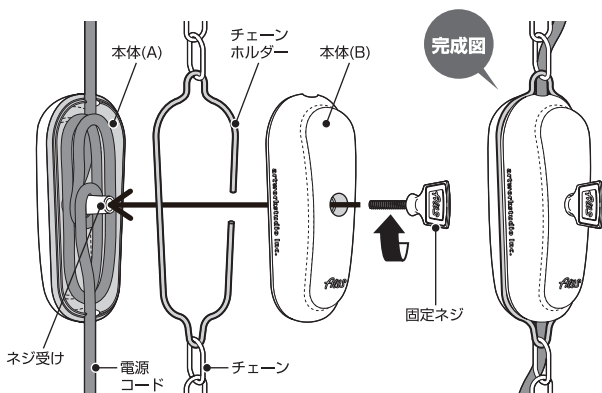

2 余った電源コードを図のように本体(A)のネジ受けに巻き付けてください。

3 本体(A)(B)の溝にチェーンホルダーを挟むように被せ、固定ネジを右に回してしっかりと締めつけ固定してください。

重要!! 必ずお守りください

チェーン付き照明器具の調節の際は必ずチェーンで照明器具を支えるようコードの長さを調節してください。電源コードで器具を支えると、重量に耐え切れず断線する恐れがあります。



○ 良い例
電源コードに余裕がある
チェーン: 短い
電源コード: 長い



× 悪い例
電源コードに余裕が無い
チェーン: 長い
電源コード: 短い